

# 01

Montageanleitung LD | smart.CI  
**RÜCKSEITE**



## **Schritt 1**

Das Smartphone auf einen Tisch mit rutschfestem Untergrund ausrichten.

# 02

Montageanleitung LD | smart.CI  
**RÜCKSEITE**




## **Schritt 2**

Die Rückseite mit dem  
Desinfektionstuch sauber abwischen.

# 03

Montageanleitung LD | smart.Cl  
**RÜCKSEITE**

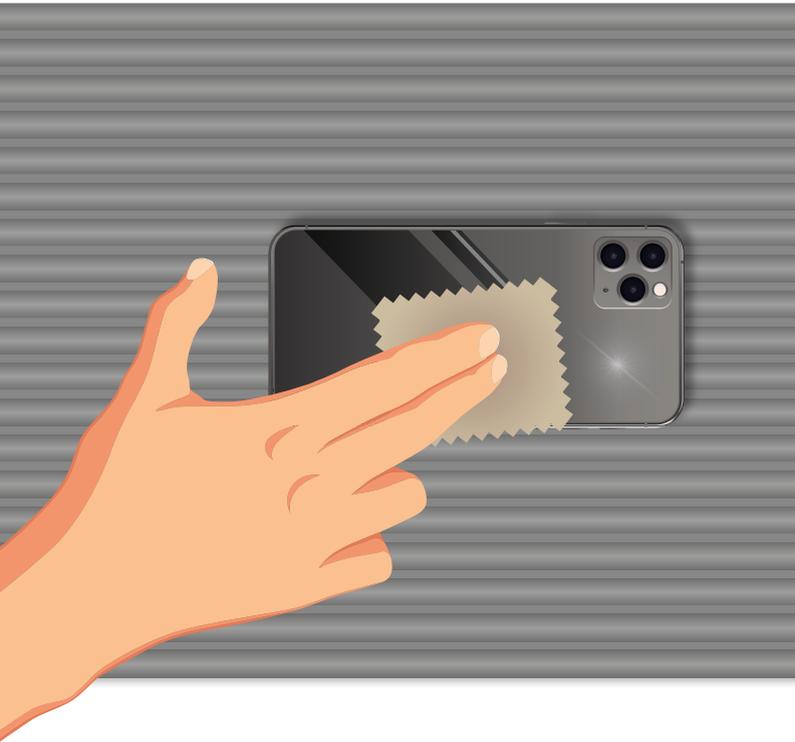

## **Schritt 3**

Die Rückseite mit dem  
Mikrofasertuch streifenfrei reinigen.

# 04

Montageanleitung LD | smart.CI

## RÜCKSEITE




### Schritt 4

Das Resultat nach Gebrauch des Desinfektions- und Mikrofasertuches sollte eine saubere und streifenfreie Rückseite sein.


# 05

Montageanleitung LD | smart.CI  
**RÜCKSEITE**

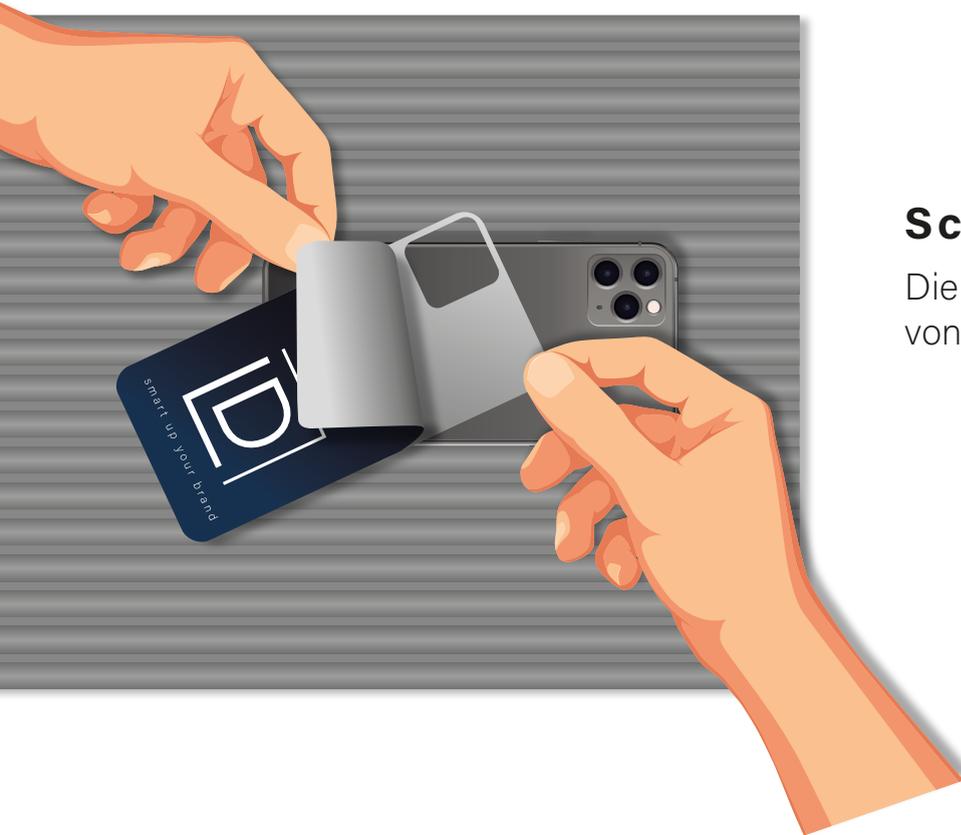

## **Schritt 5**

Die LD | smart.CI Rückseitenfolie von der Trägerfolie trennen.

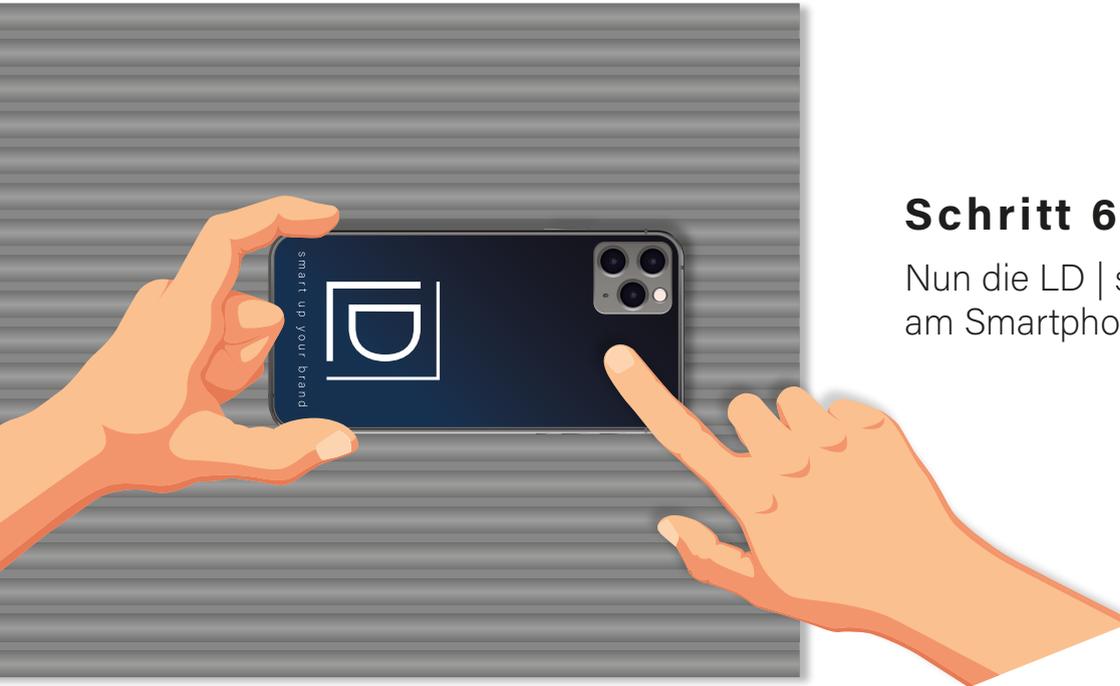

## Schritt 6

Nun die LD | smart.CI vorsichtig am Smartphone am Rand ausrichten.

# 07

Montageanleitung LD | smart.Cl  
**RÜCKSEITE**




## **Schritt 7**

Die LD | smart.Cl mit dem Schieber blasenfrei der Länge nach folieren.

# 08

Montageanleitung LD | smart.CI  
**RÜCKSEITE**

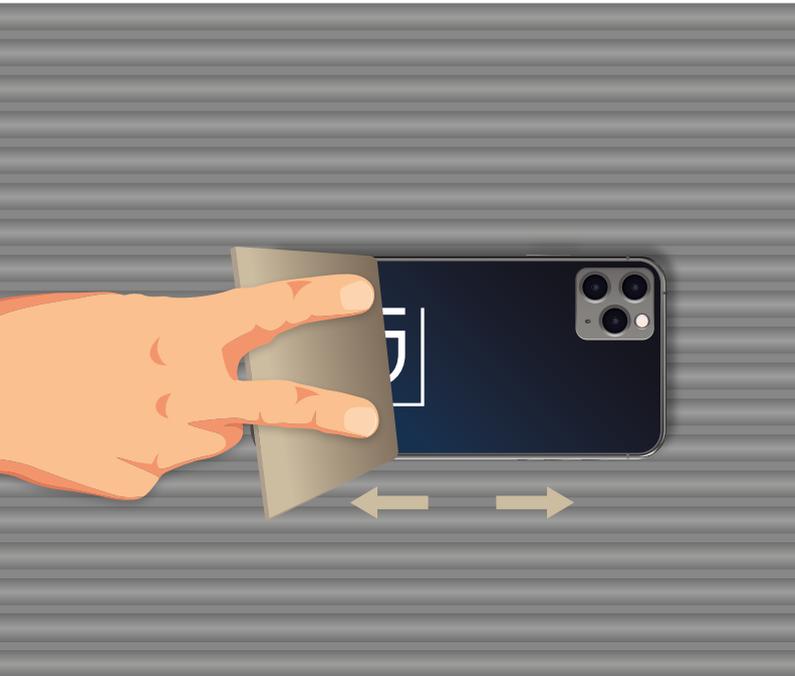

## **Schritt 8**

Mit dem Schieber die Seiten und Kanten sauber ausstreifen.



## Schritt 9

Fertig! Das Smartphone ist  
jetzt ein Teil eurer Corporate Identity.

 [id-solutions.co.at](https://www.id-solutions.co.at)