


01

Montageanleitung LD | smart.Protect
VORDERSEITE

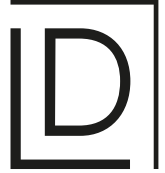


Schritt 1

Das Smartphone auf einen Tisch mit rutschfestem Untergrund ausrichten.

02

Montageanleitung LD | smart.Protect
VORDERSEITE

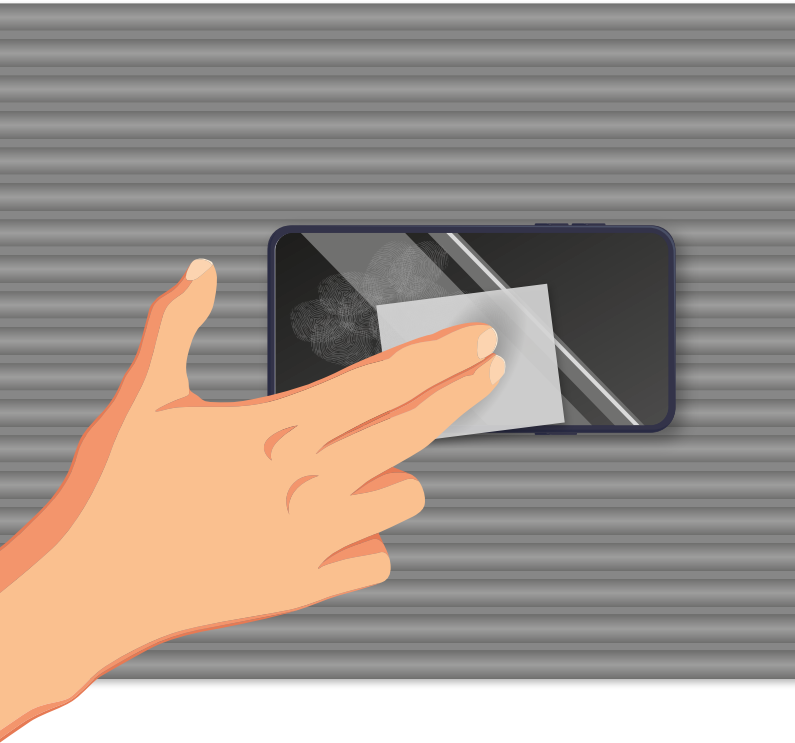


Schritt 2

Das Display mit dem
Desinfektionstuch sauber abwischen.


03

Montageanleitung LD | smart.Protect
VORDERSEITE

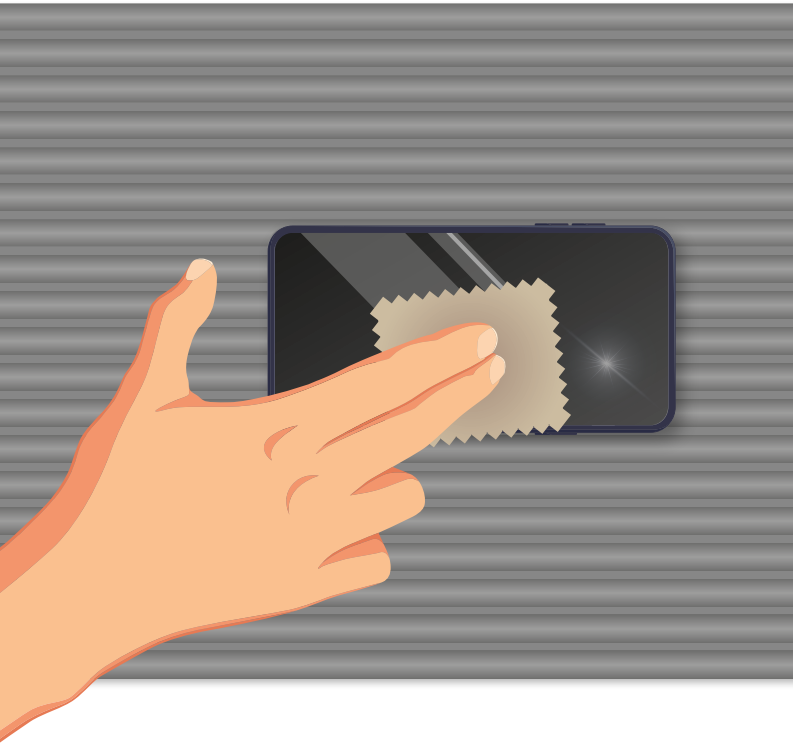

Schritt 3

Das Display mit dem
Mikrofasertuch streifenfrei reinigen.

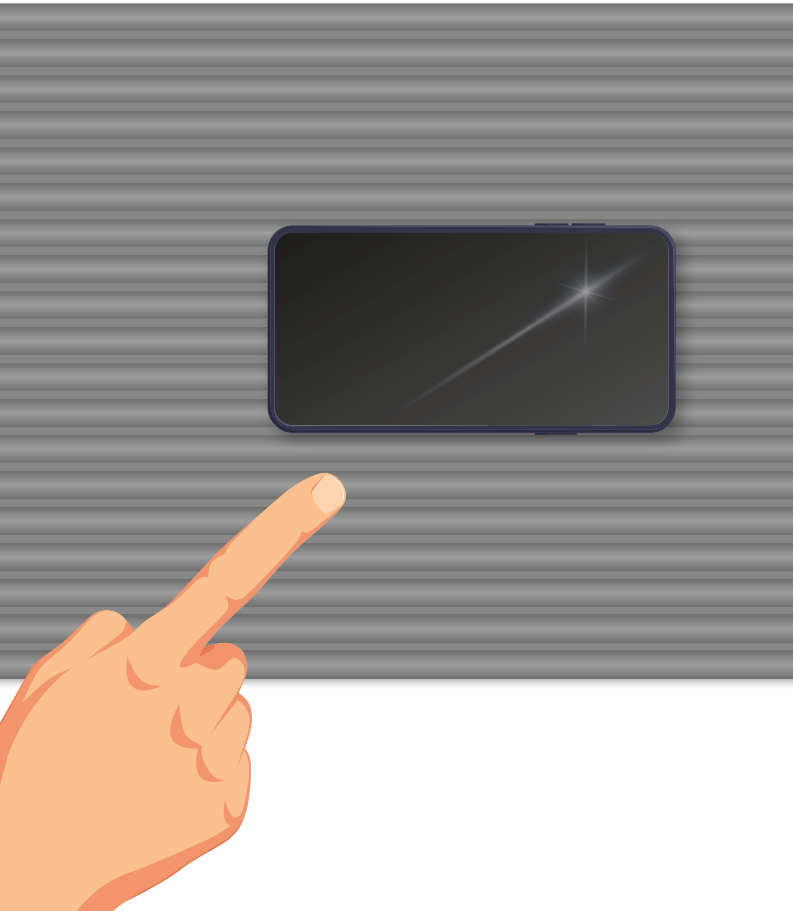



Schritt 4

Das Resultat nach Gebrauch des Desinfektions- und Mikrofasertuches sollte ein sauberes und streifenfreies Display sein.

05

Montageanleitung LD | smart.Protect

VORDERSEITE

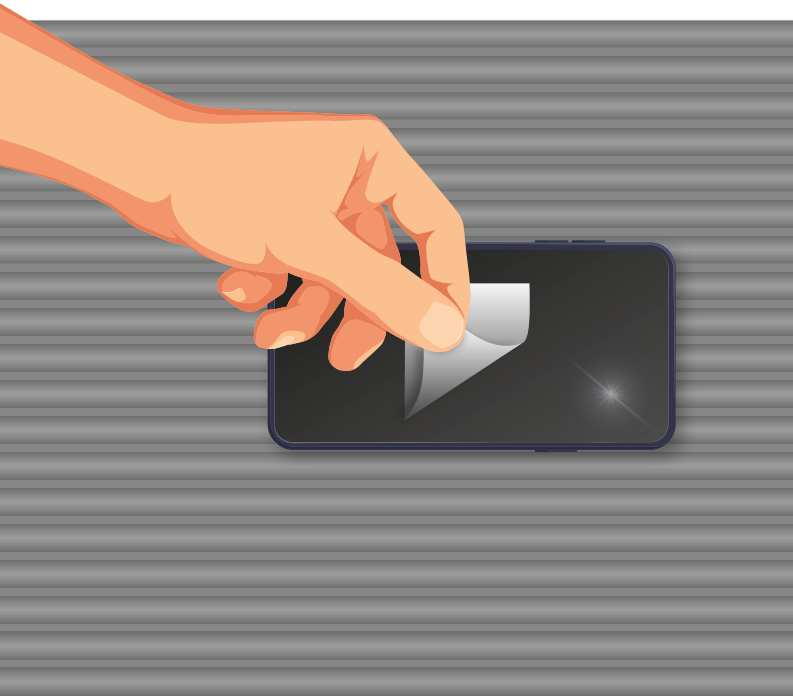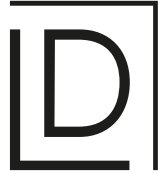


Schritt 5

Das Display mit dem beigelegten Klebestreifen von den restlichen Staubpartikeln befreien.


06

Montageanleitung LD | smart.Protect
VORDERSEITE

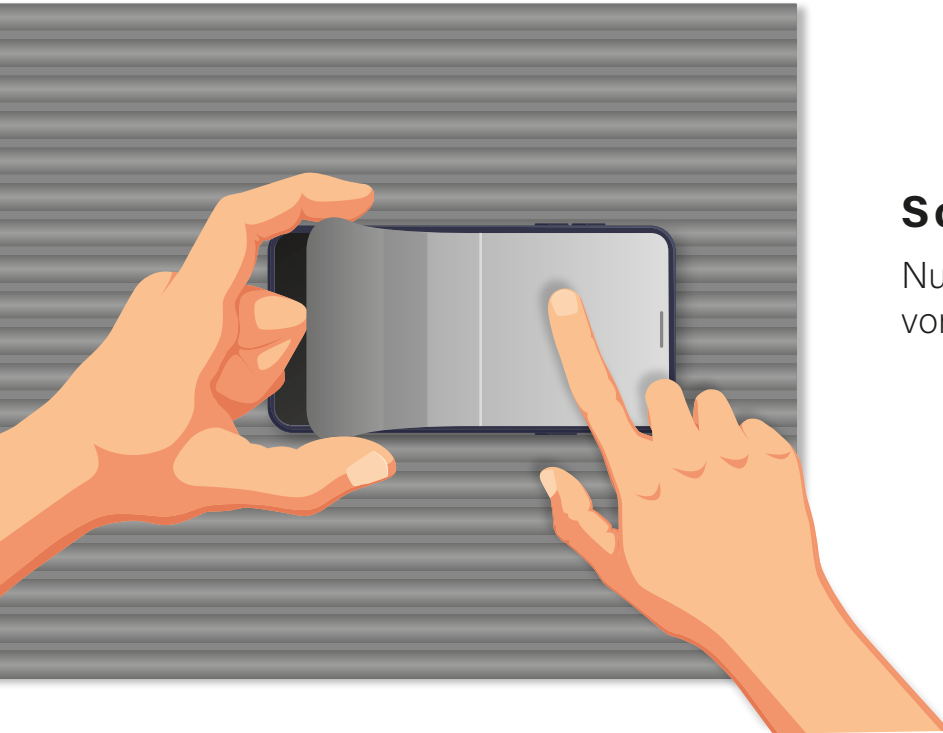


Schritt 6

Nun die Panzerfolie
vorsichtig am Display ausrichten.

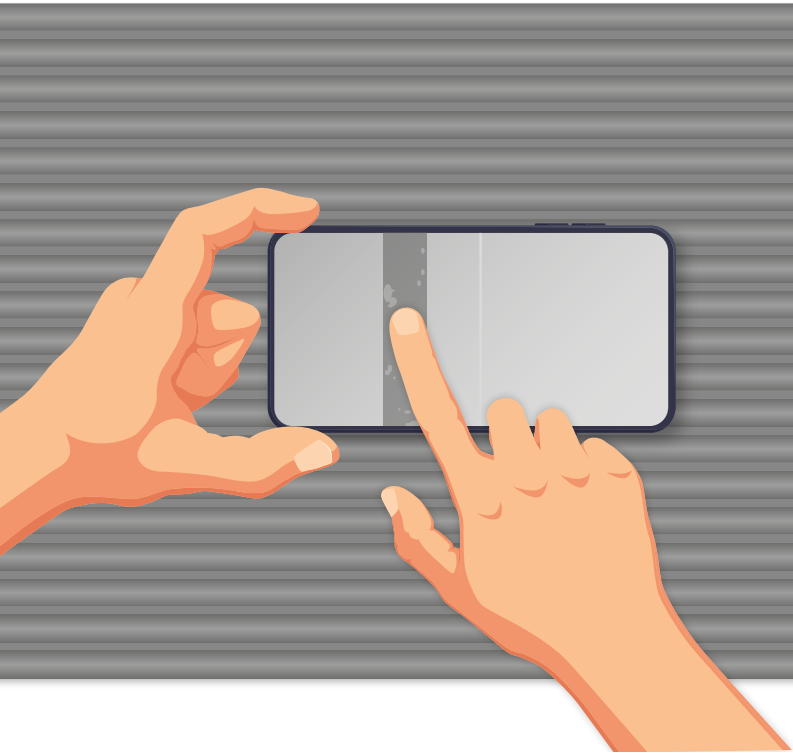

Schritt 7

Im unteren Drittel die Panzerfolie mit dem Finger zum vorläufigen Halt am Display anbringen.

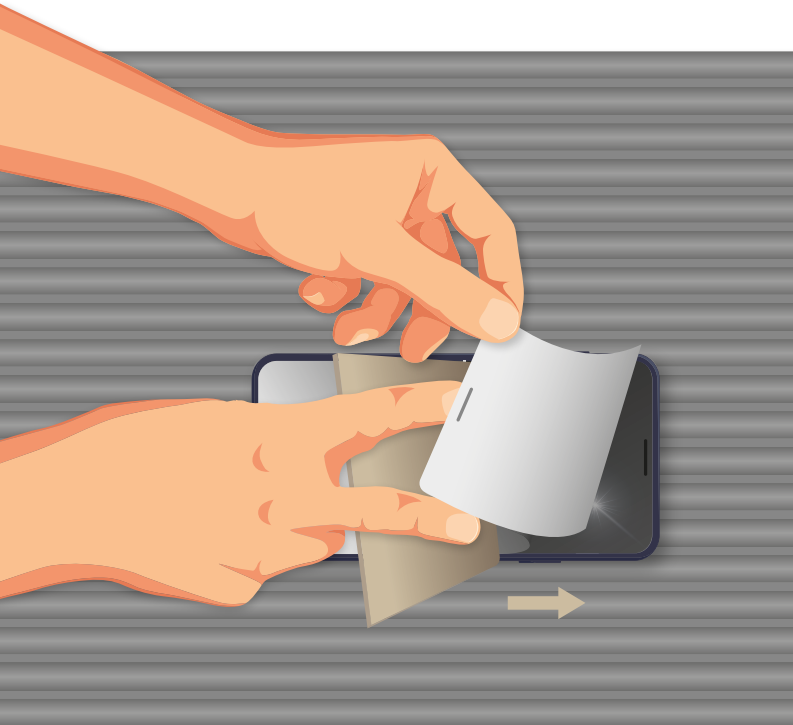

Schritt 8

Die obere Seite der Folie nach hinten knicken und mit dem Schieber langsam dem Knick entgegenwirken und diesen bis zum Displayende, in einem Zug, abstreifen. Gleichzeitig löst sich die Schutzfolie nach vorne ab.




Schritt 9

Wiederholen Sie den Vorgang wie bei Schritt 8 - nun auf der gegenüberliegenden Seite, die Folie langsam heben und bis zur Mitte ziehen. Mit dem Schieber wieder in die entgegengesetzte Richtung bis zum Rand, in einem Zug, abstreifen.

10

Montageanleitung LD | smart.Protect
VORDERSEITE

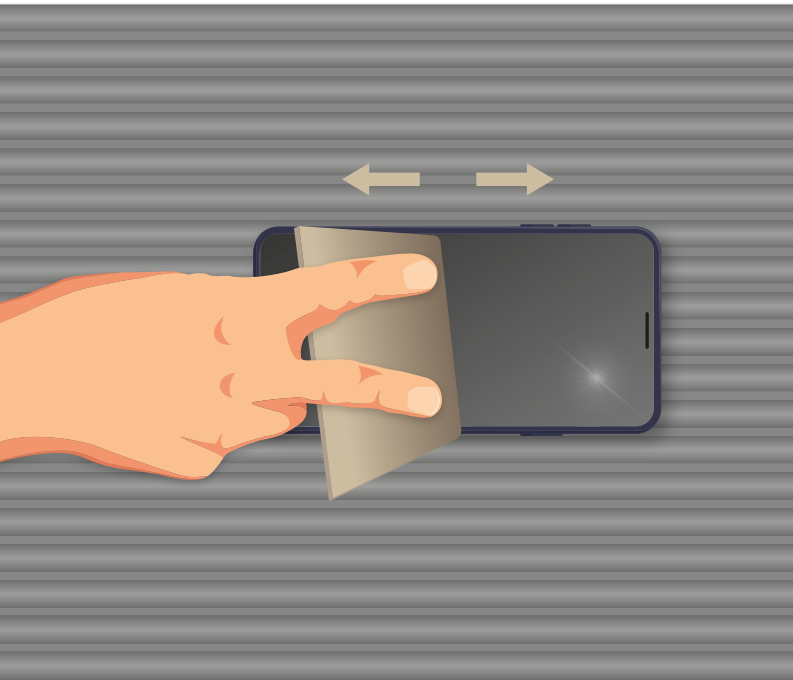

Schritt 10

Die Folie seitlich am Rand mit dem Schieber ausstreifen damit keine Blasen entstehen.



Schritt 11

Den beigelegten Klebestreifen am rechten oberen Rand der Folie anbringen und langsam nach hinten ziehen damit sich der Folienschutz von der Hauptfolie ablöst.



Schritt 12

Fertig! Dein Smartphone ist jetzt geschützt mit LD | smart.Protect!

 [id-solutions.co.at](https://www.id-solutions.co.at)